

## LED ステータス



電源 LED-- 電源がオン


同期 LED-- 同期が行われています  
注: この LED はRS232モデルのみ有効です。

充電 LED-- 充電中

## 電源

デスクトップクレードルは 12V/2A AC-DC 電源アダプタを使用しています。はじめてPA982を使う場合、約 16 時間充電する必要があります。その後は、PA982を完全に充電するには約4時間必要です。

## PA982 PDA デスクトップクレードル

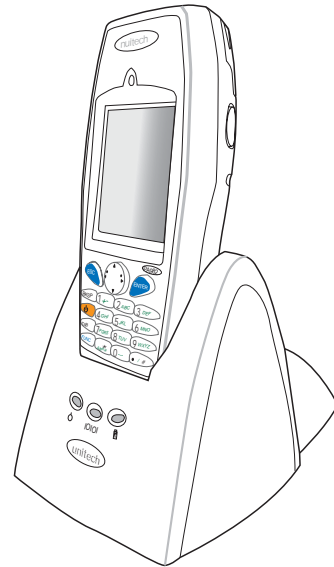


## クイックガイド

400557G Rev. A

## クレードルと PCとの接続

ActiveSyncを使用してクレードルとPCを接続するにはUSBケーブルを使用します。

1. AC アダプタをコンセントに接続します (1)。
2. USB コネクタをクレードルの USB ポートに接続します (2)。
3. USB コネクタをPCの USB ポートに接続します (3)。

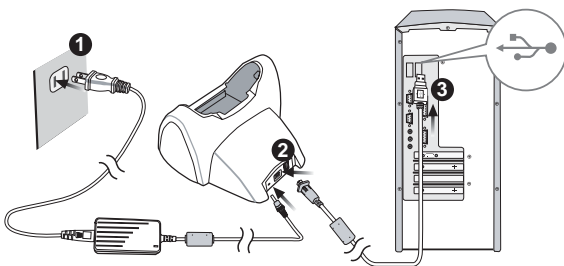


## USB ホストポート

USB キーボードをクレードルに接続することによってコンピュータに接続しなくとも通常のキーボードのように使用することができます。




## クレードルを使用してバッテリーを充電する

1. AC アダプタのDCプラグをデスクトップクレードルの電源ジャックに差し込みます。そしてACアダプタのもう一方をコンセントに差し込みます。

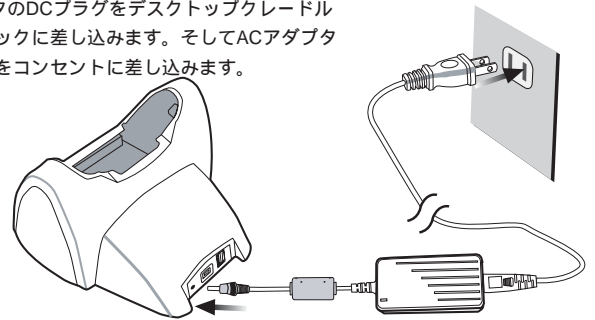

2. PA982をデスクトップクレードルにしっかりとスライドさせます。

3. PA982の底部がデスクトップクレードルに合ったときに接続が確実に行われ、LEDインジケータが赤色に点灯します。

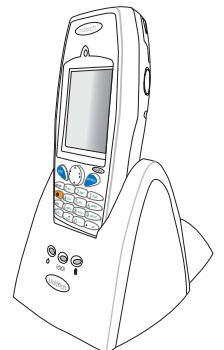

電源コンタクトが水や他の液体で濡れると、電氣的ショックや発火の危険が生じます。汚れは接触を悪くし、充電効率が落ちます。PA982をデスクトップクレードルに置く前に、乾いた、きれいな布で電源コンタクトを拭いて下さい。