

MS840BT

iPhone 及び iPad との接続方法

目次

1. iPhone との接続方法	2
2. iPad との接続方法	7
3. iPhone との接続解除方法	11
4. iPad との接続解除方法	13
5. 入力したバーコードデータが、異なるデータとして出力される場合	15

本手順書は、iPhone4S 及び第 3 世代 iPad(共に iOS5.1.1)にて作成・確認されています。

1. iPhone との接続方法

1.1. iPhone の Bluetooth を ON にします。  設定をタッチしてください。

1.2. 設定画面の「一般」をタッチしてください。



1.3. 一般画面の「Bluetooth」をタッチしてください。



- 1.4. Bluetooth 画面の「オフ」をタッチしてください。スイッチが「オン」に切替わり、Bluetooth が起動します。



- 1.5. MS840BT を Cradle-less Mode へ変更するため、次のバーコードを上から順番に読取ってください。



- 1.6. iPhone の Bluetooth 画面でデバイス「BT HID SCANNER」が検索されます。「BT HID SCANNER」をタッチしてください。



1.7. 接続後、PIN コードの入力待機画面が表示されます。



1.8. MS840BT で以下のバーコードを使用して PIN コードを入力してください。



PIN コード用バーコード



PIN コード入力完了後 Return を入力



- 1.9. iPhone で接続状況を確認します。Bluetooth 画面で「BT HID SCANNER」の横に「接続されました」のメッセージが表示されていれば接続成功です。




- 1.10. 読取テストを行います。  メモアプリを起動してください。

- 1.11. 右上の  新規メモ作成をタッチしてください。



- 1.12. 赤丸内のようにカーソルが表示され、文字入力が可能になっていることを確認してください。

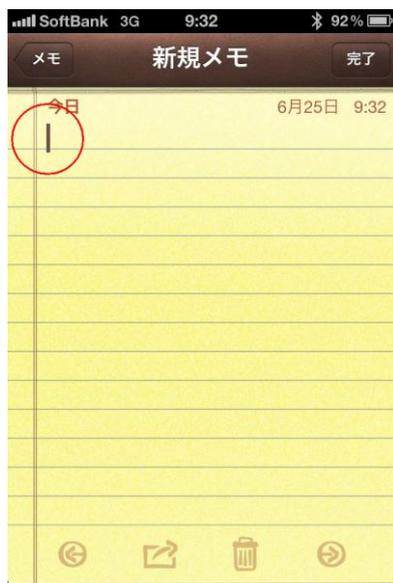

- 1.13. MS840BT でバーコードをスキャンして動作を確認してください。



2. iPad との接続方法



2.1. iPad の Bluetooth を ON にします。設定をタッチしてください。

2.2. 設定画面の「一般」→「Bluetooth」とタッチしてください。



2.3. Bluetooth 画面の「オフ」をタッチしてください。スイッチが「オン」に切替わり、Bluetooth が起動します。



- 2.4. MS840BT を Cradle-less Mode へ変更するため、次のバーコードを上から順番に読取ってください。



- 2.5. iPad の Bluetooth 画面でデバイス「BT HID SCANNER」が検索されます。「BT HID SCANNER」をタッチしてください。



- 2.6. 接続後、PIN コードの入力待機画面が表示されます。



2.7. MS840BT で以下のバーコードを使用して PIN コードを入力してください。



PIN コード入力開始

PIN コード用バーコード



0



1



2



3



4



5



6



7



8



9

PIN コード入力完了後 Return を入力



Return

2.8. iPad で接続状況を確認します。Bluetooth 画面で「BT HID SCANNER」の横に「接続されました」のメッセージが表示されていれば接続成功です。




2.9. 読取テストを行います。 メモアプリを起動してください。

2.10. 起動直後は文字入力可能状態になっていません。新規メモ内をタッチして文字入力カーソルを表示してください。



2.11. MS840BT でバーコードをスキャンして動作を確認してください。

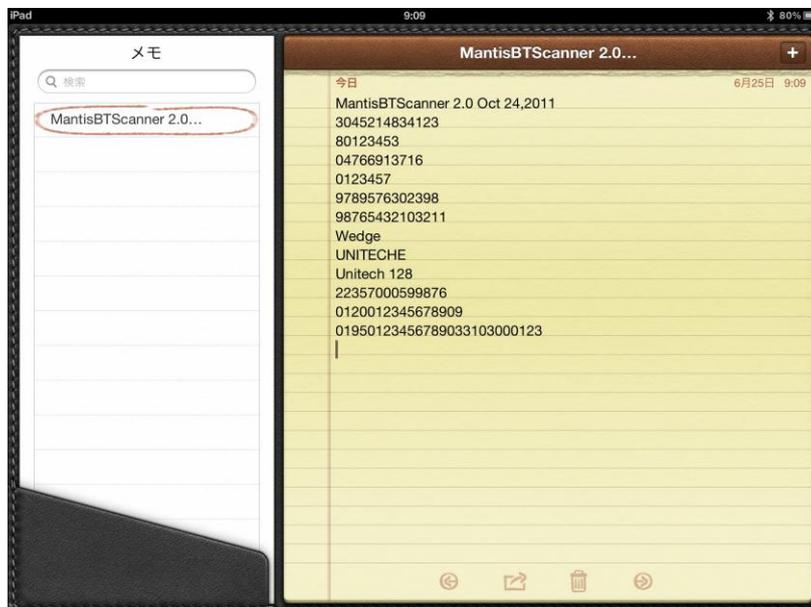

3. iPhone との接続解除方法

3.1. Bluetooth 画面のデバイス欄、「BT HID SCANNER」隣のをタッチしてください。



3.2. BT HID SCANNER 画面の「このデバイスの登録を解除」をタッチしてください。



- 3.3. 続いて表示される「デバイスの登録を解除」をタッチしてください。



- 3.4. MS840BT のペアリング情報を初期化するため、次の 2 つのバーコードを上から順番に読取ってください。



Cradle-less Mode



ペアリング情報初期化

4. iPad との接続解除方法

4.1. Bluetooth 画面のデバイス欄、「BT HID SCANNER」隣の  をタッチしてください。



4.2. BT HID SCANNER 画面の「このデバイスの登録を解除」をタッチしてください。



4.3. 続いて表示されるポップアップメニュー「”BT HID SCANNER”の登録を解除」の「OK」をタッチしてください。



- 4.4. MS840BT のペアリング情報を初期化するため、次の2つのバーコードを上から順番に読取ってください。




Cradle-less Mode



ペアリング情報初期化

5. 入力したバーコードデータが、異なるデータとして出力される場合

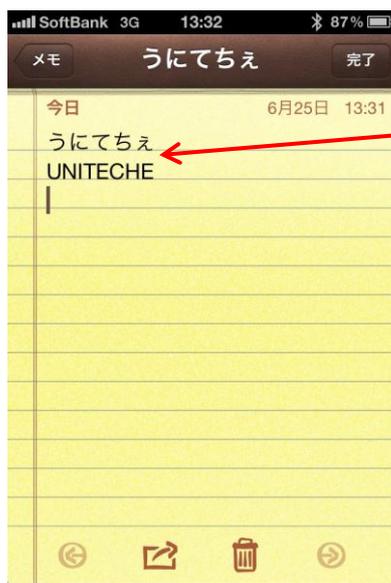

上は日本語入力モードで[UNITECHE]というバーコードをスキャンしたため、[うにてちえ]と変換されてしまっている。下は英語モードでスキャンしたため正常に出力されている。

iPhone または iPad が日本語入力モードになっている可能性があるため、英語入力モードに変更します。

- 5.1. iPhone または iPad の Bluetooth をオフしてください。
 - 5.2. メモアプリを起動し、ソフトウェアキーパッドが起動したら英語入力モードに変更してください。
 - 5.3. iPhone または iPad の Bluetooth をオンにし、MS840BT を接続してください。
 - 5.4. メモアプリを起動して動作を確認してください。
- ※ iOS は外部入力デバイスが接続されている場合、内蔵のソフトウェアキーパッドが使用できません。英語モード・日本語モードを切り替える場合は、Bluetooth をオフにして、MS840BT を一旦切断してください。